



1. Aktualizacja oprogramowania

1.1. ZOOM.ME WiFi

1.1.1. Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji.

Proces zmiany oprogramowania wymaga komputera klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP/7/8.1/10 oraz wolnym portem USB. Niektóre czynności związane ze zmianą oprogramowania mogą wymagać praw administratora systemu. Do podłączenia urządzenia z komputerem używaj przewodu USB dobrej jakości. Przed zmianą oprogramowania naładuj baterię urządzenia. Zmiana oprogramowania usunie wszystkie dane z urządzenia.


Wymagane jest pobranie następujących plików:


nowe oprogramowanie, plik (358MB) o nazwie **ZM7WIFI_20150717.img**, dostępne pod adresem:
http://downloadfiles.goclever.com/Tablet/Zoom_me/ZM7WIFI_20150717.img

oraz plik archiwum (14MB) zawierający program i sterowniki **PhoenixSuit**, dostępny pod adresem:
http://downloadfiles.goclever.com/Tablet/Zoom_me/ZOOM.ME_WiFi_Zmiana_Oprogramowania.zip

1.1.2. Instalacja PhoenixSuite (oraz sterowników)


Z pobranego archiwum zip proszę uruchomić plik **PhoenixSuitV1.08_EN.msi**, zostanie zainstalowany program i sterownik USB dla urządzenia. Postępuj zgodnie z kolejnymi ilustracjami.

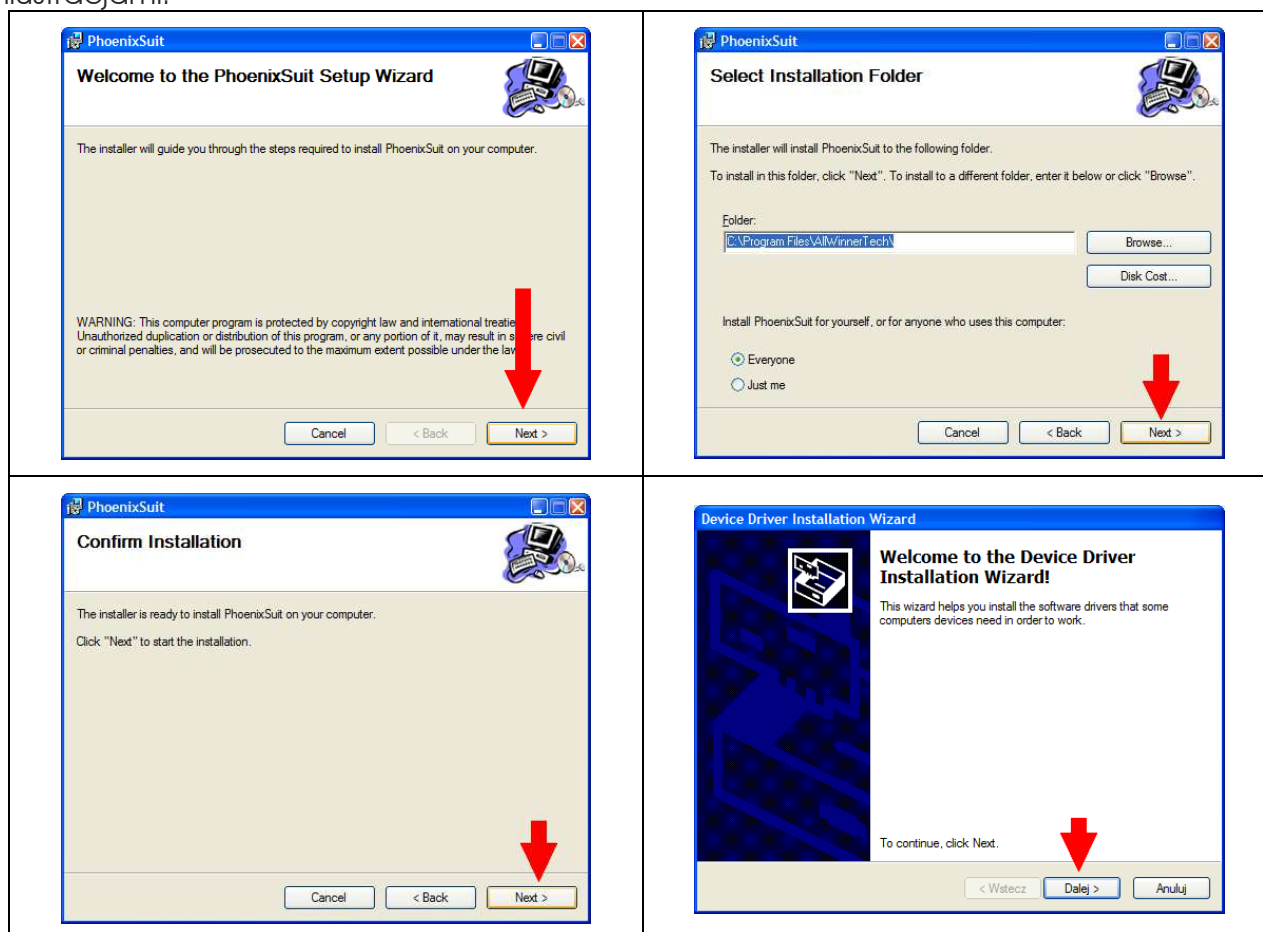

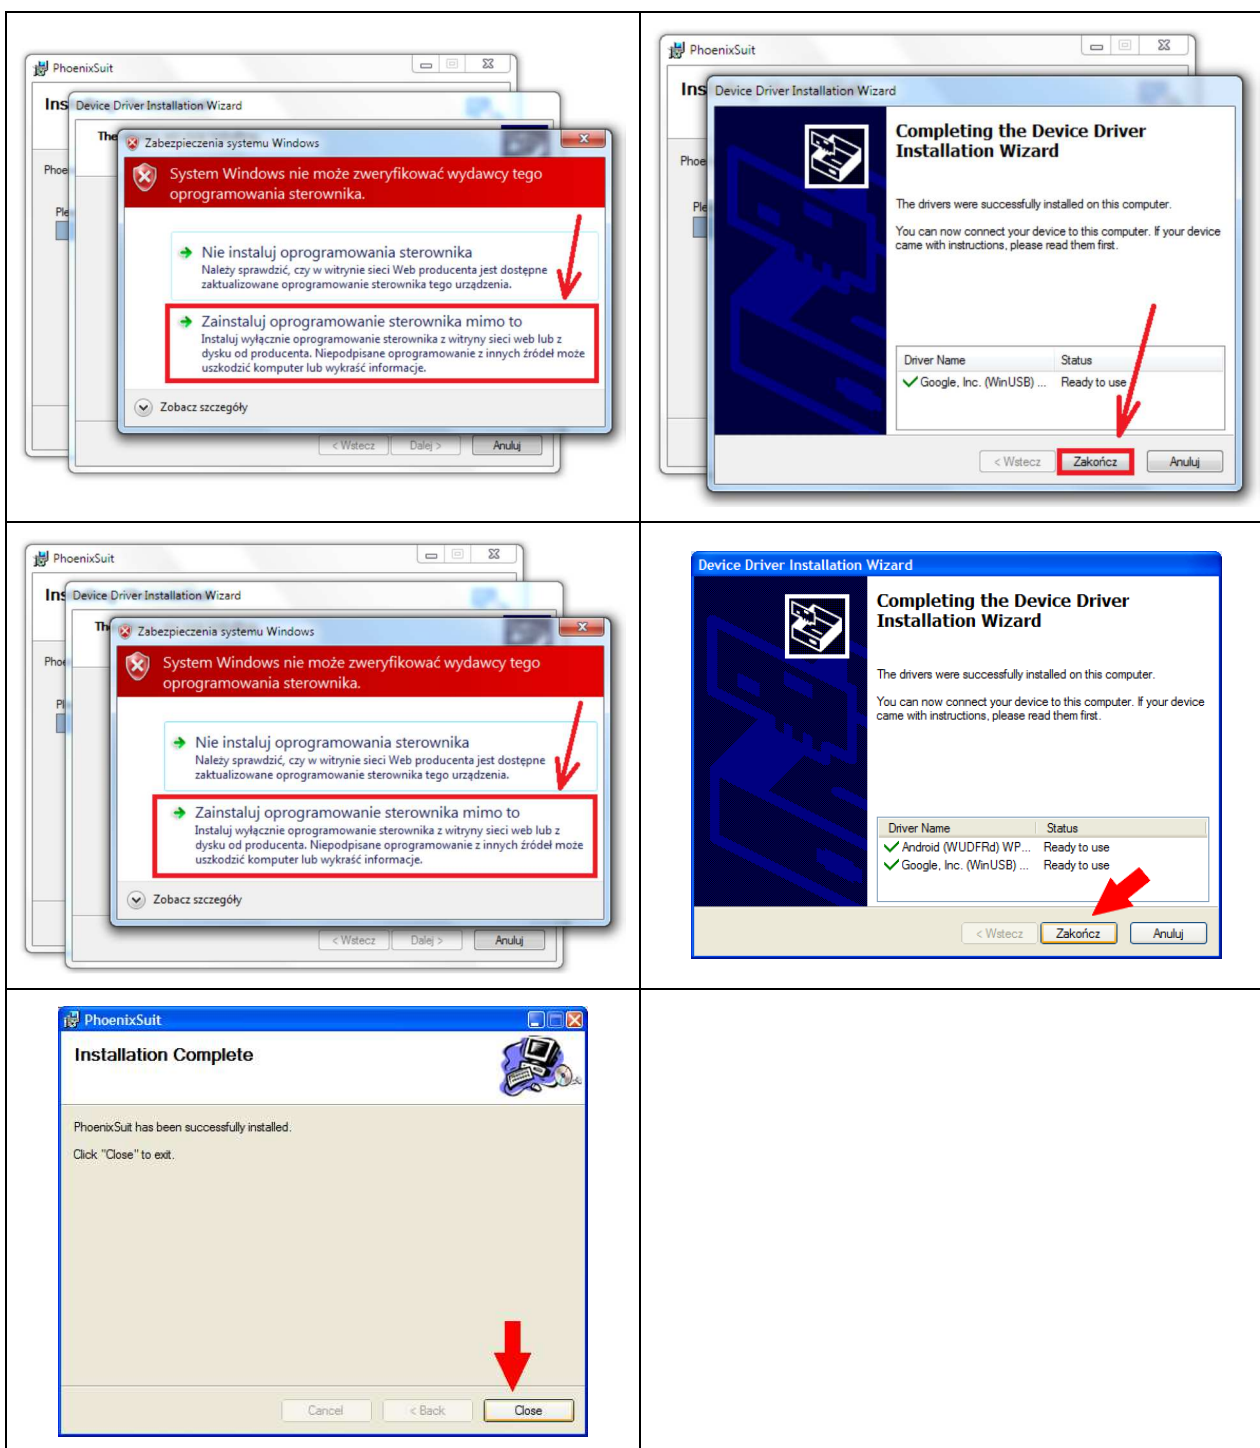


1.1.3. Aktualizacja za pomocą programu PhoenixSuit.

Uruchom zainstalowany na komputerze program PhoenixSuit, w programie pojawi się okno informujące o dostępności nowszej wersji programu, wybierz opcję Tak, program zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji.

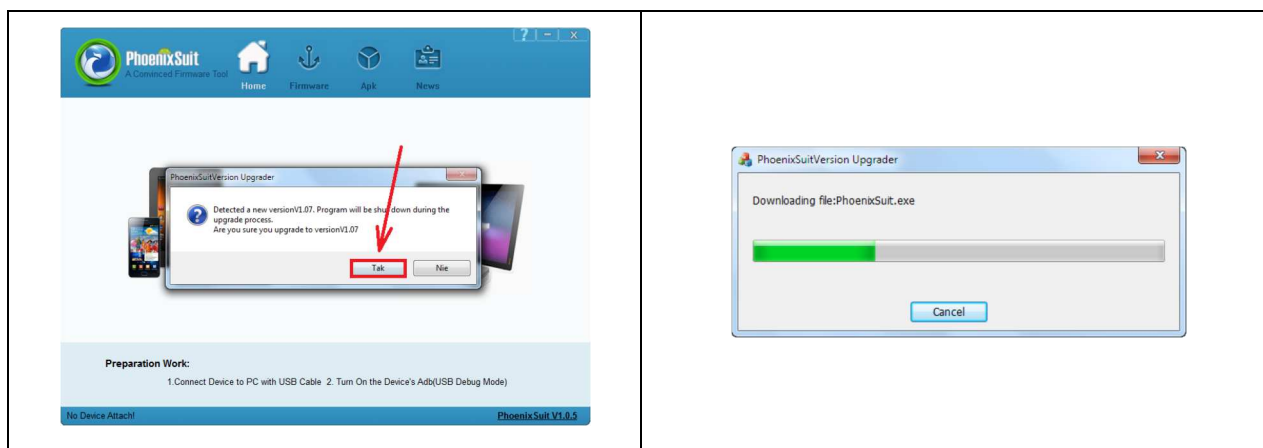


Podłącz ZOOM.ME do komputera za pomocą przewodu USB, program **PhoenixSuit** wyświetli w zakładce Home szczegółowe informacje dotyczące urządzenia (model, zastosowany procesor, zainstalowana wersja firmware itp.).


Przejdź do zakładki Firmware, kliknij w przycisk **Image** i wskaż plik o nazwie **ZM7WIFI_20150717.img**, następnie kliknij przycisk **Upgrade**.

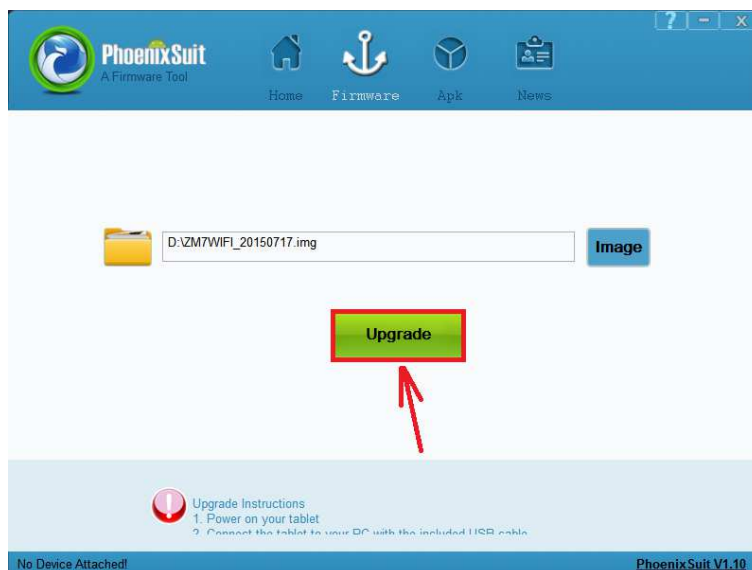


Urządzenie zostanie restartowane, a program zapyta czy sformatować pamięć wewnętrzną urządzenia. **Należy wybrać „No”**. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przeciwnym razie zostanie usunięty indywidualny nr urządzenia.

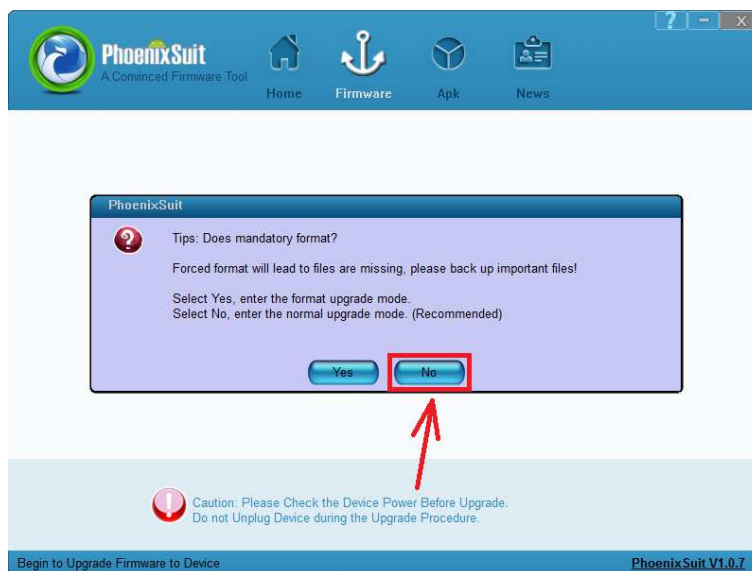

Program zainstaluje nowe oprogramowanie.

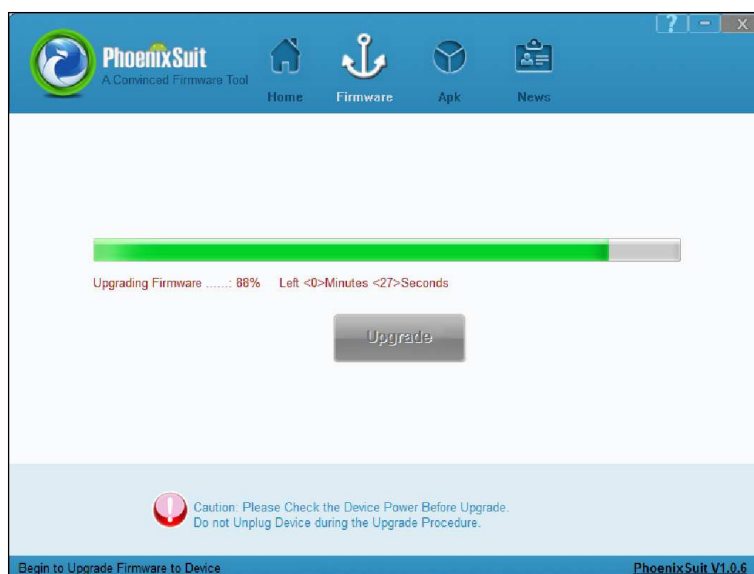

Poczekaj aż program wyświetli informację o pomyślnym zakończeniu procesu:

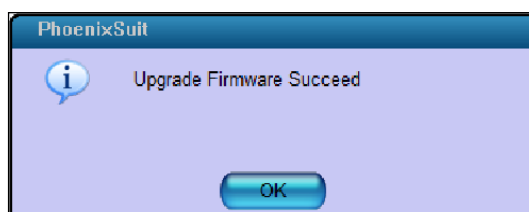

Odłącz urządzenie i uruchom je. Pierwsze uruchomienie po zmianie oprogramowania może potrwać nieco dłużej niż zwykle.