

Instrukcja obsługi

wybierz wersję:

① WIFI ZM7WIFI

② 3G ZM73G



Instrukcja obsługi

WIFI ZM7WIFI



Spis treści

Wprowadzenie	2
Zawartość	3
Budowa urządzenia	4
Pozycja i podłączenie do zasilania	7
Pierwsze uruchomienie	8
Wybór języka	8
Podłączenie do sieci WiFi	8
Wyszukiwanie bliskich w sieci WiFi	9
Wyszukiwanie bliskich przez E-mail	10
Ekran dotykowy - gesty	10
Korzystanie z Twojego ekranu ZOOM.ME	12
Pozycja ekranu ZOOM.ME	12
Pokaz zdjęć	13
Lista Twoich bliskich	13
Galeria	15
Szybkie menu	16
Ustawienia	18
Eksport zdjęć na kartę SD	20
Podłączenie ZOOM.ME do komputera	21
O Twoim ZOOM.ME	21
Komunikaty na wyświetlaczu	21
Często zadawane pytania	23
Specyfikacja techniczna	24
Czyszczenie i konserwacja	25
Obsługa i naprawa	25
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	25
Funkcja bezprzewodowa	26
Zasilacz sieciowy	27
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	28
Deklaracja zgodności	29
Gwarancja i serwis	29
Karta gwarancyjna	34

Dziękujemy za zakup ZOOM.ME. Od dziś odbieraj prezenty każdego dnia.

ZOOM.ME to nowe podejście do komunikacji z bliskimi. Sercem funkcjonalności jest wykorzystanie estetycznego i prostego w obsłudze ekranu. Wyświetlają się na nim zdjęcia wysłane przez bliskich ze smartfonów za pośrednictwem dedykowanej, darmowej aplikacji. W chwili, którą Twoi bliscy chcą się podzielić, zrobią zdjęcie smartfonem i przez aplikację wyślą je bezpośrednio na Twoje ZOOM.ME. Jako użytkownik ZOOM.ME nie musisz nic robić, zdjęcie wyświetla się automatycznie. Razem z innymi zdjęciami przesłanymi przez bliskie osoby, ZOOM.ME tworzy niepowtarzalny i zawsze aktualny album. Dzięki ZOOM.ME każda chwila uchwycona na fotografii może stać się prezentem. Zdjęcia można wysyłać na kilka ZOOM.ME jednocześnie. Każde ZOOM.ME może odbierać obrazy od dowolnej liczby bliskich.



W zestawie znajduje się:

1. Ekran ZOOM.ME,
2. Zasilacz z przewodem i wtykiem-nóżką,
3. Skrócona instrukcja obsługi (Quick Start Guide),
4. Instrukcja obsługi + karta gwarancyjna.

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.


Przed podłączeniem usuń wszystkie materiały ochronne i elementy opakowania.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Opis portów i przycisków




1. **PORT MICROUSB** do łączenia z komputerem,
2. **PORT KARTY PAMIĘCI MICROSD** do wykonania kopii zapasowej zdjęć,
3. **PRZYCISK RESET** (ponownego uruchomienia) urządzenia,
- 4.,5. **GNIAZDA ZASILAJĄCE** do podłączenia zasilacza,
6. **PRZYCISK ZASILANIA:** włączenie i wyłączenie urządzenia. Aktywacja trybu uśpienia,
7. **ODCHYLENIE OBUDOWY:** Aby uzyskać dostęp do portu karty microSD, oraz portu microUSB wduś tylną część obudowy w specjalnie oznaczonym miejscu.

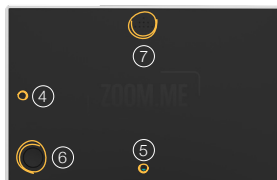

Instalacja karty microSD

Karta microSD służy do wykonania kopii zdjęć znajdujących się w pamięci urządzenia i musi być przeprowadzana przy włączonym urządzeniu. Odchyl obudowę, następnie włóż kartę w odpowiedni port ① i zamknij obudowę.

Odpowiedz na komunikat wyświetlany na ekranie ZOOM.ME.

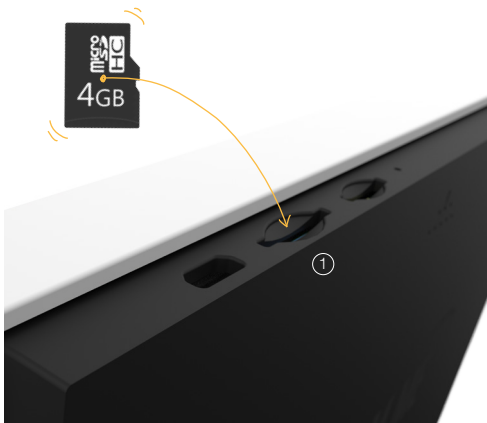

Przycisk RESET

W razie niepoprawnego działania lub braku reakcji urządzenia należy użyć przycisku reset umieszczonego w rozsuwanej części obudowy, poprzez ostrożne wciśnięcie go cienkim przedmiotem.

Włączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sek., do chwili pojawienia się grafiki startowej na ekranie ZOOM.ME, zwolnij przycisk i poczekaj na całkowite uruchomienie urządzenia.

Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sek. Wyłączone urządzenie nie odbiera zdjęć od Twoich bliskich. Zostaną one pobrane po ponownym włączeniu i zalogowaniu się ZOOM.ME do sieci.

Usypianie urządzenia

Aby uśpić ZOOM.ME naciśnij krótko przycisk zasilania, ekran zostanie wyłączony. W tym trybie urządzenie nadal odbiera zdjęcia od Twoich bliskich.


Wybierz pozycję w jakiej chcesz oglądać zdjęcia na Twoim ZOOM.ME. Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego, a następnie włóż kwadratowy wtyk przewodu zasilającego do wybranego (ilustracja ① lub ②) gniazda znajdującego się na tylnej (ciemnej) ścianie ZOOM.ME. Usłyszysz charakterystyczny klik prawidłowego wpięcia.

①




- Podłączenie zasilania dla pozycji pionowej ZOOM.ME

②

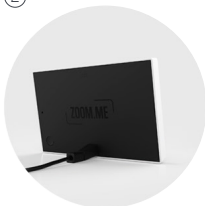

- Podłączenie zasilania dla pozycji poziomej ZOOM.ME

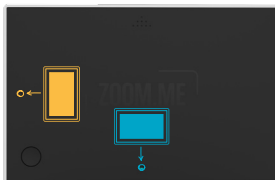

Po podłączeniu do zasilania i włączeniu urządzenia postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie.

Wybór języka

Wybierz język wyświetlania komunikatów na Twoim urządzeniu, a następnie dotknij przycisk „Dalej”.



Podłączenie do sieci WiFi

Aby odbierać wiadomości od Twoich bliskich ZOOM. ME musi być stale podłączona do sieci WiFi.

Z listy dostępnych sieci wybierz preferowaną. Następnie dotknij przycisk „Dalej”. Jeśli jest to wymagane wprowadź hasło dostępowe do sieci za pomocą wyświetlanej klawiatury ekranowej, która pojawi się po dotknięciu pola do wpisywania. W razie potrzeby możesz zaznaczyć opcję „Pokaż hasło”, aby wyświetlić znaki podczas wpisywania. Po zakończeniu edycji dotknij przycisku „Dalej”.



Jeśli sieć nie znajduje się na liście lub jest ukryta, dotknij „Dodaj sieć WiFi ręcznie”, a następnie wpisz jej nazwę oraz hasło w odpowiednie pola, dotknij „Dodaj”.

Wskazówka: Niektóre ekrany oraz listy można przewijać. Dotknij ekran, a następnie przesunij palcem w górę lub w dół, aby przewinąć jego zawartość.

Wskazówka: Przesuwający się tęczyowy pasek pod tytułem ekranu, na którym się znajdujesz symbolizuje trwające zadania na Twoim ZOOM.ME, jak np. wyszukiwanie.

Wyszukiwanie bliskich w sieci WiFi

Ta opcja umożliwia dodanie smartfonów Twoich bliskich do Twojego ZOOM.ME, przez wyszukiwanie ich w tej samej sieci WiFi. Aktywne nadajniki zostaną wyświetlone na ekranie Twojego ZOOM.ME. Zaznacz wszystkich bliskich, których chcesz dodać do swojej listy akceptowanych i umożliwić im wysyłanie zdjęć na Twoje ZOOM.ME.



Ta opcja umożliwia dodanie smartfonów Twoich bliskich do Twojego ZOOM.ME, przez wyszukanie ich adresu e-mail. W pole „e-mail” wpisz adres bliskiej Ci osoby, która zarejestrowała go wcześniej w aplikacji ZOOM.ME w swoim smartfonie. Następnie dotknij przycisk „Sprawdź”.



Twoje ZOOM.ME sprawdzi, czy podany e-mail jest zarejestrowany i wyświetli powiązanego użytkownika. Następnie dotknij przycisk „Potwierdź”, by dodać bliskiego do listy lub „Anuluj”. W razie podania błędnego lub niezarejestrowanego adresu e-mail, ZOOM.ME wyświetli stosowny komunikat.

Ekran dotykowy – gesty

Wysokiej klasy, dotykowy ekran IPS, w który wyposażony jest ZOOM.ME, obsługiwany jest za pomocą gestów, które w intuicyjny sposób pozwolą zarządzać Twoim ZOOM.ME.

Po ukończeniu wstępnej konfiguracji zostanie wyświetlony przewodnik dotyczący podstaw obsługi ZOOM.ME. Zobacz jak to działa.



PRZEWIŃ W LEWO po ekranie, by zobaczyć kolejne zdjęcie w pokazie



PRZEWIŃ W PRAWO po ekranie, by zobaczyć poprzednie zdjęcie w pokazie



DOTKNIJ I PRZYTRZYMAJ na ekranie, by zobaczyć szybkie menu



PRZEWIŃ W DÓŁ po ekranie, by zobaczyć galerię



DOTKNIJ EKRANU podczas pokazu zdjęć, a zostaniesz przeniesiony do najnowszego zdjęcia

Po ukończeniu przewodnika Twoje ZOOM.ME jest gotowe do użycia.

Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz dokonywać zmian ustawień, zarządzać zdjęciami, które otrzymujesz od swoich bliskich bez potrzeby korzystania z dodatkowych przycisków. ZOOM.ME zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej prostocie obsługi i czerpaniu satysfakcji z dzielenia się emocjami i chwilami z bliskimi.

Korzystanie z Twojego ekranu ZOOM.ME

Pozycja ekranu ZOOM.ME

Poprzez pozycję ekranu ZOOM.ME wybierz w jaki sposób chcesz wyświetlać zdjęcia od Twoich bliskich. Aplikacja ZOOM.ME w telefonie informuje Twoich bliskich jak ustawiony jest Twój ekran ZOOM.ME, aby pomóc im w tworzeniu niepowtarzalnych ujęć.

Ustaw ZOOM.ME w pozycji, aby wyświetlać zdjęcia w widoku horyzontalnym lub w pionie by wybrać tryb portretowy. Ustawienie możesz zmieniać w dowolnym momencie, a ekran ZOOM.ME automatycznie wykryje zmianę położenia.




Twoje ZOOM.ME wyświetla w sposób rotujący zdjęcia znajdujące się w pamięci urządzenia. Możesz dostosować czas lub ilość wyświetlanych zdjęć, a także zatrzymać rotację na wybranym zdjęciu za pomocą szybkiego menu.

Po aktywacji funkcji „blokowania nowego zdjęcia” w ustawieniach, pokaz zdjęć zostanie zatrzymany przy każdym odebraniu nowego zdjęcia przesłanego przez Twoich bliskich. Możesz wznowić pokaz zdjęć poprzez przewinięcie w prawo po ekranie.

Lista Twoich bliskich

Umożliwia zarządzanie listą aplikacji ZOOM.ME Twoich bliskich, akceptuj lub w razie potrzeby blokuj poszczególne osoby. Przejdź do „Listy Twoich bliskich”: przewiń z góry ekranu ku dołowi ①, w celu wywołania widoku Galerii, następnie wybierz „bliscy” ②.

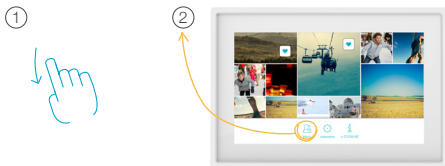

Dostępne są trzy zakładki:

TWOI BLISCY – są to aplikacje ZOOM.ME Twoich bliskich, które zostały już akceptowane i możesz otrzymać od nich wiadomości oraz zdjęcia.

OCZEKUJĄCY BLISCY – są to aplikacje ZOOM.ME Twoich bliskich, które oczekują na przyjęcie lub zablokowanie.

ZABLOKOWANE OSOBY – są to aplikacje ZOOM.ME osób, które nie mogą wysyłać Ci wiadomości oraz zdjęć.

Możesz w dowolnym momencie zarządzać listą Twoich bliskich. Możesz zaznaczyć kilka bliskich osób na raz i wybrać pożądaną akcję. Usunięci bliscy nie mają możliwości wysyłania wiadomości oraz zdjęć na Twoje ZOOM.ME, aby im to umożliwić należy ich ponownie dodać do listy.

Dodawanie bliskich do listy

Możesz dodawać bliskich za pośrednictwem Twojego ZOOM.ME. Aby to zrobić wybierz jedną z dwóch opcji:



SZUKAJ BLISKICH
W SIECI WIFI



SZUKAJ BLISKICH
PRZEZ E-MAIL

Te funkcje zostały dokładniej opisane w rozdziale:
Pierwsze uruchomienie -> Wyszukiwanie bliskich...

Przejdź do „Galerii”: przewiń z góry ekranu ku dołowi. Wyświetlona zostanie galeria Twoich zdjęć znajdujących się w pamięci urządzenia. Zdjęcia otrzymane od Twoich bliskich posortowane są na linii czasu, od najnowszego do najstarszego. Przesuwając się w dół galerii, możesz zobaczyć znaczniki, informujące Cię kiedy zdjęcie zostało Ci przesłane.

W galerii możesz zarządzać swoimi zdjęciami, dodawać je do ulubionych, bądź usuwać. Przytrzymaj wybrane zdjęcie, aby je zaznaczyć. Kolejne możesz zaznaczać poprzez pojedyncze dotknięcie. Aby odznaczyć zdjęcie dotknij je ponownie lub użyj przycisku „OK”, który odznacza wszystkie wybrane wcześniej zdjęcia.

Ulubione

Możesz oznaczać szczególnie ważne dla Ciebie zdjęcia, poprzez dodanie ich do ulubionych. Zdjęcia tak oznaczone będą zawsze prezentowane w pokazie, niezależnie od wybranej liczby zdjęć do wyświetlenia (na temat opcji wyświetlania zdjęć przeczytać możesz w rozdziale Ustawienia). Dzięki tej opcji możesz być zawsze blisko wspomnień i najważniejszych chwil.

Usuwanie zdjęć

W dowolnej chwili możesz usunąć niechciane zdjęcia z urządzenia. Wystarczy w galerii zaznaczyć wybrane zdjęcia, a następnie wybrać przycisk „Usuń”. Twoje ZOOM.ME poprosi o potwierdzenie usunięcia tych zdjęć.

Aby powrócić do trybu pokazu, dotknij dowolnego zdjęcia.

Podczas trwania pokazu zdjęć możesz przejść do Szybkiego menu zawierającego takie opcje jak:

USTAWIENIA – Przejdź do ustawień,

ULUBIONE – Oznacz zdjęcia jako ulubione,

ZATRZYMAJ – Aktywuj funkcję „Zatrzymaj” dla danego zdjęcia,

USUŃ – Usuń aktualnie wyświetlane zdjęcie,

ANULUJ – Powrót do pokazu zdjęć.

Aby przejść do szybkiego menu dotknij i przytrzymaj zdjęcie wyświetlane na ekranie ZOOM.ME w pokazie zdjęć. Twój numer ZOOM.ME jest to numer pozwalający zidentyfikować Twoje ZOOM.ME. Przekaż go swoim bliskim, dzięki czemu będą mogli wysłać do Ciebie zdjęcia. Szybkie menu zawiera także informację o specjalnym adresie E-mail, na który Twój bliscy mogą wysłać zdjęcia na Twoje ZOOM.ME. Zaprosz bliskich – poinformuj swoich bliskich o swoim ZOOM.ME, a także o sposobach, w jaki mogą wysłać Ci wiadomości.

Ważne: Aby wysłać zdjęcia na Twoje ZOOM.ME bliska Ci osoba musi zostać najpierw dodana do Twojej listy jako zaakceptowana!


FUNKCJA „ZATRZYMAJ” - pozwala zatrzymać rotację zdjęć w pokazie na wybranym. Po przewinięciu w lewo lub w prawo pokaz zostanie wznowiony.

Aby wyjść z szybkiego menu dotknij przycisku Anuluj, ZOOM.ME powróci do ostatnio wyświetlanego zdjęcia.

Aby przejść do szybkiego menu dotknij i przytrzymaj zdjęcie wyświetlane na ekranie ZOOM.ME w pokazie zdjęć.



Twój numer ZOOM.ME jest to numer pozwalający zidentyfikować Twoje ZOOM.ME. Przekaż go swoim bliskim, dzięki czemu będą mogli wysyłać do Ciebie zdjęcia.

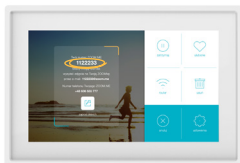

W tym ekranie możesz zarządzać wszystkimi ustawieniami swojego ZOOM.ME, wybierz najwygodniejsze dla siebie opcje.

SIECI WIFI – podłącz i zarządzaj sieciami WiFi,

JASNOŚĆ EKRANU – dostosuj ustawienia jasności ekranu Twojego ZOOM.ME za pomocą ruchomego suwaka,

GODZINY PRACY ZOOM.ME – określ, pomiędzy którymi godzinami urządzenie ma być aktywne. Poza ustawionym zakresem ZOOM.ME wygasi ekran i przejdzie w stan czuwania. Poza godzinami pracy urządzenie nadal odbiera wiadomości oraz komunikaty,

LICZBA NOWYCH ZDJĘĆ W POKAZIE – określ liczbę najnowszych zdjęć wyświetlanych w pokazie na ekranie Twojego ZOOM.ME podczas standardowego trybu pracy urządzenia – rotacji wyświetlanych zdjęć,

Wskazówka: Zdjęcia oznaczone jako Ulubione wyświetlają się w pokazie, niezależnie od ustawionej ilości najnowszych zdjęć. Pozwala to nie stracić z oczu wiadomości oraz zdjęć mających dla Ciebie szczególne znaczenie.

CZAS WYŚWIELANIA ZDJĘCIA – wybierz jedną z opcji określającą czas wyświetlania pojedynczego zdjęcia z pokazu,

WYBUDŹ ZOOM.ME NOWYM ZDJĘCIEM – przesunij suwak w prawo, by Twoje ZOOM.ME aktywowało ekran w chwili otrzymania nowego zdjęcia poza godzinami pracy,

UŚPIJ ZOOM.ME PO – określ czas po jakim ZOOM.ME ma zostać ponownie uśpione po otrzymaniu nowego zdjęcia (poza godzinami pracy),

WYŚWIETL AUTORA WIADOMOŚCI – przesunij suwak w prawo, jeśli chcesz, żeby przy każdym zdjęciu był wyświetlany jego autor,

FUNKCJA BLOKOWANIA ZDJĘCIA – przesunij suwak w prawo, jeśli chcesz, aby rotacja zdjęć zatrzymywała się wraz z otrzymaniem nowej wiadomości,

WYBIERZ ANIMACJĘ POKAZU ZDJĘĆ - wybierz animację, określającą sposób przejścia pomiędzy rotującymi zdjęciami,

ANIMACJE LOSOWO - przesunij suwak w prawo, jeśli chcesz, aby animacje przejść pomiędzy zdjęciami wybierane były losowo,

OPROGRAMOWANIE - dotknij, aby sprawdzić aktualność oprogramowania Twojego ZOOM.ME,

RESTART URZĄDZENIA - dotknij, aby zrestartować urządzenie w przypadku, jeśli wystąpiły problemy z jego funkcjonowaniem,

CAŁKOWITY RESET URZĄDZENIA - dotknij, aby zresetować urządzenie, jeśli nadal występują problemy techniczne,

Ważne: Wybranie tej opcji spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

Aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego widoku, dotknij przycisku zapisz.

Eksport zdjęć na kartę SD

W łatwy sposób możesz wykonać kopię zapasową swoich zdjęć. Upewnij się, że na karcie znajdują się odpowiednia ilość wolnego miejsca. Umieść kartę w urządzeniu. Na ekranie Twojego ZOOM.ME zostanie wyświetlone powiadomienie: „Czy chcesz wykonać kopię zapasową na kartę pamięci?” Dotknij „Tak”, aby rozpocząć tworzenie kopii wszystkich zdjęć.

Jeśli kart pamięci została wcześniej umieszczona w urządzeniu, należy wyjąć i włożyć ponownie kartę w celu wywołania opcji kopiowania.

Ważne: Twoja karta pamięci musi posiadać format plików FAT32, inaczej nie zostanie ona rozpoznana.

Aby nawiązać połączenie z komputerem podłącz urządzenie do portu USB za pomocą odpowiedniego przewodu (niedołączony do zestawu). Po chwili komputer automatycznie wykryje ZOOM.ME. Możesz kopiować lub usuwać zdjęcia z urządzenia.

O Twoim ZOOM.ME

Przejdź do ekranu „O Twoim ZOOM.ME”: przewiń z góry ekranu ku dołowi, w celu wywołania widoku Galerii, następnie wybierz „o ZOOM.ME”. Odczytasz tam ważne informacje o swoim urządzeniu, które mogą być przydatne podczas korzystania z niego:

NUMER SERYJNY – tu możesz odczytać numer seryjny twojego urządzenia.

WERSJA OPROGRAMOWANIA – tu możesz odczytać jaką wersję oprogramowania posiada urządzenie,

WERSJA URZĄDZENIA – tu możesz odczytać jaką wersję urządzenia posiadasz,

WARUNKI UŻYCIA – w tym miejscu zdobędziesz informacje na temat warunków użycia urządzenia,

POLITYKA PRYWATNOŚCI – w tym miejscu zdobędziesz informacje na temat polityki prywatności.

Komunikaty na wyświetlaczu

Podczas pracy urządzenia na ekranie mogą pojawić się komunikaty informujące Cię o nowym wydarzeniu lub wystąpieniu problemu. Do najważniejszych należą:

**TWOJE ZOOM.ME NIE JEST PODŁĄCZONE DO INTERNETU**

Sprawdź swoje połączenie z siecią. Połączenie z siecią jest niezbędne, aby otrzymywać zdjęcia od bliskich osób.

**MASZ NOWE ZDJĘCIE**

Jest to informacja o otrzymaniu nowego zdjęcia od bliskiej Ci osoby. Wraz z tym komunikatem zobaczysz nowe zdjęcie, wiadomość oraz autora.

**...CHCE DOŁĄCZYĆ DO GRONA BLISKICH**

Nowa osoba chce dołączyć do grona Twoich bliskich. Możesz ją zaakceptować i umożliwić jej wysyłanie zdjęć na Twoje ZOOM.ME lub odrzucić. Przycisk „Wstrzymaj” przeniesie osobę do listy oczekujących na Twoją decyzję. Zarządzaj listą bliskich, aby kontrolować listę osób mogących wysłać Ci wiadomości.

**DOSTĘPNA JEST NOWA WERSJA OPROGRAMOWANIA DLA ZOOM.ME**

Urządzenie automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji. Po znalezieniu nowej wersji pobierze ją automatycznie i rozpocznie proces instalacji. Na końcu procesu aktualizacji ZOOM.ME uruchomi się ponownie i będzie gotowy do dalszej pracy.

Moje ZOOM.ME nie chce się włączyć.

Podłącz urządzenie do dołączonego w zestawie zasilacza, sprawdź czy podłączeniu towarzyszy charakterystyczny, słyszalny klik. Jeżeli urządzenie jest rozładowane, odczekaj kilka minut na jego podładowanie i spróbuj ponownie je włączyć, wciskając przycisk zasilania przez ok. 5 sekund. Zaleca się stałe podłączenie do źródła zasilania, aby zapewnić nieprzerwaną pracę ZOOM.ME.

Urządzenie nie reaguje na dotyk, nie działa prawidłowo.

Użyj funkcji restartu urządzenia w ustawieniach lub skorzystaj z przycisku reset znajdującego się na tylnej obudowie ZOOM.ME, wciskając go cienkim przedmiotem.

Dlaczego niektóre zdjęcia nie są wyświetlane na pełnym ekranie?

ZOOM.ME automatycznie wyskaluje zdjęcie do odpowiedniego rozmiaru, aby zachować jak najlepsze proporcje wyświetlanego obrazu. Obróć urządzenie do pionu lub poziomo, aby uzyskać skalowanie horyzontalne lub portretowe.

Dlaczego ilość pamięci różni się od podanej w jego specyfikacji?

Pamięć FLASH podzielona jest na dwie główne części, jedna z nich – niewidoczna dla Użytkownika – jest przeznaczona na dane systemowe i cały system operacyjny, a pozostała to miejsce na pliki Użytkownika.

Dlaczego moje urządzenie nie chce połączyć się z siecią Wi-Fi?

Sprawdź czy Twoje źródło sygnału Wi-Fi działa prawidłowo. Odległość pomiędzy routerem a odbiornikiem nie powinna być większa niż 50 metrów. Upewnij się, że nie ma pomiędzy urządzeniami żadnej przeszkody mogącej osłabiać sygnał.

Czy mogę naładować urządzenie za pomocą innej ładowarki niż Goclever?

Pamiętaj, że korzystanie z innej ładowarki niż ta, która jest dołączona w zestawie, może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz nieprawidłowe funkcjonowanie, a także utratę gwarancji.

W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt z serwisem.

Specyfikacja techniczna

Pojemnościowy wyświetlacz: 7" LCD IPS, 1024 x 600 px

Pamięć wewnętrzna: 4 GB (oprogramowanie systemowe + dane użytkownika)

Łączność: WiFi: b/g/na

Porty: microUSB 2.0, microSD do max 32 GB

Gniazdo zasilające: 5 V, wtyk DC 2.5 mm

Bateria: 1000 mAh

Wymiary: 195 x 126 x 18mm

Do urządzenia dostarczony jest zasilacz prądu stałego o parametrach:

wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A;

wyjście: 5,0 V 1,5 A

Należy używać miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia urządzenia i zasilacza. Nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innych rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.

Obsługa i naprawa

Naprawa może być wykonywana tylko przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Każda próba samodzielnej naprawy urządzenia lub przez nieautoryzowane centra serwisowe powoduje utratę gwarancji urządzenia. Użytkownik nie może sam w łatwy sposób wymienić baterii w tym produkcie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Firma GOCLEVER nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, które mogą zostać wywołane w czasie działania tego urządzenia.

Otwarcie obudowy lub rozmontowanie urządzenia albo któregośkolwiek z jego akcesoriów z jakiegokolwiek powodu, może doprowadzić do powstania uszkodzeń, które nie są objęte gwarancją.

W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie wolno samodzielnie otwierać obudowy urządzenia. Wszystkie czynności serwisowe może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.

Urządzenie i zasilacz nie są wodoszczelne. Proszę nie używać ich w łazience lub innych obszarów nadmiernie wilgotnych oraz unikać ich zmoczenia w deszczu.

Urządzenia nie należy używać ani przechowywać w miejscu narażonym na działanie źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub przewody powietrzne; bezpośrednie działanie promieni słonecznych; działanie nadmiernie wysokiego poziomu pyłu; wilgoci lub deszczu; wibracji mechanicznych lub wstrząsów; silnych magnesów lub głośników bez ekranów magnetycznych; nadmiernie wysokich lub niskich temperatur oraz wilgotności.

Wyłączenie urządzenia przyciskiem (zasilania) nie odłącza go całkowicie od źródła zasilania sieciowego. Aby w pełni odłączyć urządzenie, należy odłączyć adapter (zasilacz) prądu zmiennego od sieci. Należy korzystać z gniazdka, które zainstalowane jest w pobliżu sprzętu i łatwo dostępne.

Funkcja bezprzewodowa

W niektórych sytuacjach lub środowiskach korzystanie z funkcji bezprzewodowej może być ograniczone przez właściciela budynku lub odpowiedzialnych przedstawicieli organizacji, na przykład na pokładzie samolotu, w szpitalu lub w innym środowisku, w którym ryzyko zakłóceń pracy innych urządzeń lub usług jest postrzegane lub określone jako szkodliwe.

W przypadku wątpliwości co do zasad korzystania z funkcji bezprzewodowej w określonej organizacji lub środowisku, przed włączeniem funkcji należy uzyskać pozwolenie.

Należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub producentem osobistych urządzeń medycznych (rozruszniki serca, aparaty słuchowe, itd.) odnośnie ograniczeń dotyczących korzystania z funkcji bezprzewodowej.

Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenie odbioru sygnału radiowego/telewizyjnego, które ustępuje po wyłączeniu urządzenia, zalecamy usunięcie problemu w jeden z następujących sposobów: zmiana ustawienia lub położenia anteny odbiorczej, zwiększenie odległości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika, zajmującego się sprzętem RTV. Firma GOCLEVER nie będzie ponosiła odpowiedzialności za zakłócenia sygnału radiowego/telewizyjnego, ani za inne niepożądane skutki.

Zasilacz sieciowy

Zaleca się używanie oryginalnego zasilacza firmy GOCLEVER, dostarczonego specjalnie do tego produktu. Zasilacz ten jest przeznaczony wyłącznie do stosowania z ekranem ZOOM.ME.

Proszę nie używać zasilacza, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ponieważ może to spowodować zwarcie elektryczne, pożar lub uszkodzenie urządzenia.

Wyciągnięcie wtyczki z gniazda zasilającego powoduje odłączenie zasilacza od napięcia sieci. Gniazdo zasilające powinno być łatwo dostępne. Podczas odłączania zasilacza, nie wolno ciągnąć za przewód, lecz trzymać za główną część obudowy zasilacza.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki).



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny.

Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.



Niniejszym GOCLEVER Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie ZOOM.ME (model ZM73G / ZM7WIFI) jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw: EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, R&TTE 1999/5/EC, RoHS 2011/65/EC, ErP 2009/125/EC. Pelen dokument ze szczegółowymi informacjami jest dostępny na naszej stronie internetowej produktu www.zoom.me. Wszystkie inne znaki towarowe niebędące własnością firmy GOCLEVER, które są pokazywane w tej instrukcji, są własnością ich stosownych właścicieli.

Gwarancja i serwis

1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania (62-081 Przeźmierowo) przy ul. Skórzewskiej 35 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki ZOOM.ME, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.
5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.
6. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD i akumulatorów zamontowanych w urządzeniach GOCLEVER wynosi 6 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji, w ekranach TFT LCD 3,5" do 10" dopuszczalne jest wystąpienie do 5 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. sub-piksele).
7. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. zasilacz itp.) wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych (nie dotyczy gwarancja door-to-door).
8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia fizycznie do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
9. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz reklamacyjny na stronie rma.goclever.com. W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.

10. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.
11. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.
12. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.
14. Gwarancja nie obejmuje:
jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalania, przepięć, itp. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.
15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.

16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyj- nych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautory- zowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia.
17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o cha- rakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
20. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych, informujemy również że mapy przywracane będą zgodne ze stanem produkcyjnym.
21. Postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bez- względnie obowiązujących przepisów prawa.
22. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
23. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

www.rma.goclever.com

Infolinia techniczna, telefon: 61 848 87 67

(od pon. do pt. w godz. 9:00 - 16:30)

Wszelkie pytania prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres:

serwis@goclever.com

Producent:

GOCLEVER Sp. z o.o.

ul. Skórzewska 35

Wysogotowo (Poznań)

62-081 Przeźmierowo, Poland, EU.

ZOOM.ME Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk Poland, EU

DATA SPRZEDAŻY

DATA PRODUKCJI

MODEL URZĄDZENIA

NUMER SERYJNY

NAZWISKO SPRZEDAWCY
/PIECZĄTKA:

PODPIS:

.....
Data i podpis kupującego

Historia naprawy			
Data	Stwierdzona usterka	Wykonane naprawy	Podpis serwisu i pieczęć



Odzwiedź **www.zoom.me**

Wysyłaj prezenty
każdego dnia!

Gotowe Kosmienie



Instrukcja obsługi

3G ZM73G



Najlepszy prezent to Ty

Spis treści

Wprowadzenie	2
Zawartość	3
Budowa urządzenia	5
Pozycja i podłączenie do zasilania	10
Pierwsze uruchomienie	11
Wybór języka	11
Podłączenie do sieci WiFi	11
Wyszukiwanie bliskich w sieci WiFi	12
Wyszukiwanie bliskich przez E-mail	13
Ekran dotykowy - gesty	13
Korzystanie z Twojego ekranu ZOOM.ME	15
Pozycja ekranu ZOOM.ME	15
Pokaz zdjęć	16
Lista Twoich bliskich	16
Galeria	18
Szybkie menu	19
Ustawienia	21
Eksport zdjęć na kartę SD	23
Podłączenie ZOOM.ME do komputera	24
O Twoim ZOOM.ME	24
Komunikaty na wyświetlaczu	24
Często zadawane pytania	26
Specyfikacja techniczna	27
Czyszczenie i konserwacja	28
Obsługa i naprawa	28
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	28
Funkcja bezprzewodowa	30
Zasilacz sieciowy	31
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	31
Deklaracja zgodności	32
Gwarancja i serwis	32
Karta gwarancyjna	37

Dziękujemy za zakup ZOOM.ME. Od dziś odbieraj prezenty każdego dnia.

ZOOM.ME to nowe podejście do komunikacji z bliskimi. Sercem funkcjonalności jest wykorzystanie estetycznego i prostego w obsłudze ekranu. Wyświetlają się na nim zdjęcia wysłane przez bliskich ze smartfonów za pośrednictwem dedykowanej, darmowej aplikacji. W chwili, którą Twoi bliscy chcą się podzielić, zrobią zdjęcie smartfonem i przez aplikację wyślą je bezpośrednio na Twoje ZOOM.ME. Jako użytkownik ZOOM.ME nie musisz nic robić, zdjęcie wyświetla się automatycznie. Razem z innymi zdjęciami przesłanymi przez bliskie osoby, ZOOM.ME tworzy niepowtarzalny i zawsze aktualny album. Dzięki ZOOM.ME każda chwila uchwycona na fotografii może stać się prezentem. Zdjęcia można wysyłać na kilka ZOOM.ME jednocześnie. Każde ZOOM.ME może odbierać obrazy od dowolnej liczby bliskich.



W zestawie znajduje się:

1. Ekran ZOOM.ME,
2. Zasilacz z przewodem i wtykiem-nóżką,
3. Skrócona instrukcja obsługi (Quick Start Guide),
4. Instrukcja obsługi + karta gwarancyjna,

opcjonalne:

5. Karta SIM operatora telekomunikacyjnego.

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przed podłączeniem usuń wszystkie materiały ochronne i elementy opakowania.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.


Twoje ZOOM.ME może pełnić funkcje HotSpotu w miejscu, w którym zostanie umieszczone. Opcję HotSpotu lub routera WiFi można włączyć w dwóch miejscach:

- jedno to jest wywołanie „Szybkiego menu” poprzez przytrzymanie palca na ekranie lub wykonania gestu przeciągnięcia palca od dołu ekranu ku górze. Po wywołaniu Szybkiego menu, znajduje się na nim opcja HotSpot. Kliknięcie jej włącza lub wyłącza opcje routera WiFi,
- drugim miejscem jest ekran Ustawienia, na którym znajduje się przycisk: „włącz router WiFi” z opisem „udostępnij Internet w tym pomieszczeniu przez swoje ZOOM.ME”. Po kliknięciu włączymy również opcje routera WiFi, po włączeniu opcji widoczna będzie sieć: **ZOOM.ME HOTSPOT** zabezpieczona hasłem, o domyślnej wartości: **12345678**. Hasło to można zmienić z poziomu ekranu Ustawień, klikając przycisk: „Podaj hasło do HotSpot” i ustalić wartość z 12345678 na dowolne inne hasło, które ma minimum 8 znaków.
- funkcja routera umożliwia podłączenie do 5 urządzeń.

Opis portów i przycisków



1. **PORT MICROUSB** do łączenia z komputerem,
2. **PORT KARTY SIM (MINI SIM)** do łączności 3G,
3. **PORT KARTY PAMIĘCI MICROSD** do wykonania kopii zapasowej zdjęć,
4. **PRZYCIŚK RESET** (ponownego uruchomienia) urządzenia,
- 5.,6. **GNIAZDA ZASILAJĄCE** do podłączenia zasilacza,
7. **PRZYCIŚK ZASILANIA:** włączenie i wyłączenie urządzenia. Aktywacja trybu uśpienia,
8. **ODCHYLENIE OBUDOWY:** Aby uzyskać dostęp do slotu karty microSD, karty SIM oraz portu microUSB wduś tylną część obudowy w specjalnie oznaczonym miejscu.

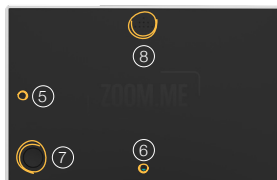

Instalacja karty microSD


Karta microSD służy do wykonania kopii zdjęć znajdujących się w pamięci urządzenia i musi być przeprowadzana przy włączonym urządzeniu. Odchyl obudowę, następnie włóż kartę w odpowiedni port ① i zamknij obudowę.

Odpowiedz na komunikat wyświetlany na ekranie ZOOM.ME.



Instalacja karty SIM

Wyłącz urządzenie, a następnie odchyl obudowę. Włóż kartę w odpowiedni port ②, a następnie zamknij obudowę. Ponownie uruchom urządzenie.

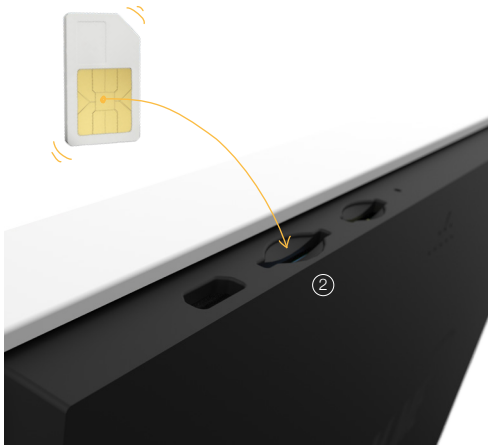

Funkcjonalność 3G

- **po włożeniu karty SIM** i uruchomieniu urządzenia, samoczynnie rejestruje się w sieci GSM,
- **po zarejestrowaniu się do sieci GSM** urządzenie automatycznie połączy się do Internetu za pomocą 3G,
- **w przypadku gdy użytkownik nie chce korzystać z połączenia 3G**, można wejść w menu Ustawienia -> sieci WiFi i podłączyć urządzenie do domowej sieci WiFi (w takim przypadku urządzenie nie będzie korzystało z połączenia 3G).

Przycisk RESET

W razie niepoprawnego działania lub braku reakcji urządzenia należy użyć przycisku reset umieszczonego w rozsuwanej części obudowy, poprzez ostrożne wciśnięcie go cienkim przedmiotem.

Włączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sek., do chwili pojawienia się grafiki startowej na ekranie ZOOM.ME, zwolnij przycisk i poczekaj na całkowite uruchomienie urządzenia.

Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sek. Wyłączone urządzenie nie odbiera zdjęć od Twoich bliskich. Zostaną one pobrane po ponownym włączeniu i zalogowaniu się ZOOM.ME do sieci.

Usypianie urządzenia

Aby uśpić ZOOM.ME naciśnij krótko przycisk zasilania, ekran zostanie wyłączony. W tym trybie urządzenie nadal odbiera zdjęcia od Twoich bliskich.


Wybierz pozycję w jakiej chcesz oglądać zdjęcia na Twoim ZOOM.ME. Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego, a następnie włóż kwadratowy wtyk przewodu zasilającego do wybranego (ilustracja ① lub ②) gniazda znajdującego się na tylnej (ciemnej) ścianie ZOOM.ME. Usłyszysz charakterystyczny klik prawidłowego wpięcia.

①




- Podłączenie zasilania dla pozycji pionowej ZOOM.ME

②

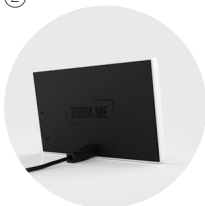

- Podłączenie zasilania dla pozycji poziomej ZOOM.ME

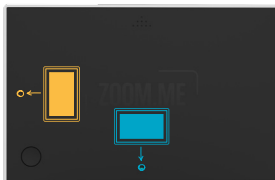

Po podłączeniu do zasilania i włączeniu urządzenia postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie.

Wybór języka

Wybierz język wyświetlania komunikatów na Twoim urządzeniu, a następnie dotknij przycisk „Dalej”.



Podłączenie do sieci WiFi

Aby odbierać wiadomości od Twoich bliskich ZOOM. ME musi być stale podłączona do sieci WiFi.

Z listy dostępnych sieci wybierz preferowaną. Następnie dotknij przycisk „Dalej”. Jeśli jest to wymagane wprowadź hasło dostępowe do sieci za pomocą wyświetlanej klawiatury ekranowej, która pojawi się po dotknięciu pola do wpisywania. W razie potrzeby możesz zaznaczyć opcję „Pokaż hasło”, aby wyświetlić znaki podczas wpisywania. Po zakończeniu edycji dotknij przycisku „Dalej”.



Jeśli sieć nie znajduje się na liście lub jest ukryta, dotknij „Dodaj sieć WiFi ręcznie”, a następnie wpisz jej nazwę oraz hasło w odpowiednie pola, dotknij „Dodaj”.

Wskazówka: Niektóre ekrany oraz listy można przewijać. Dotknij ekran, a następnie przesunij palcem w górę lub w dół, aby przewinąć jego zawartość.

Wskazówka: Przesuwający się tęczy pasiek pod tytułem ekranu, na którym się znajdujesz symbolizuje trwające zadania na Twoim ZOOM.ME, jak np. wyszukiwanie.

Wyszukiwanie bliskich w sieci WiFi

Ta opcja umożliwia dodanie smartfonów Twoich bliskich do Twojego ZOOM.ME, przez wyszukiwanie ich w tej samej sieci WiFi. Aktywne nadajniki zostaną wyświetlone na ekranie Twojego ZOOM.ME. Zaznacz wszystkich bliskich, których chcesz dodać do swojej listy akceptowanych i umożliwić im wysyłanie zdjęć na Twoje ZOOM.ME.



Ta opcja umożliwia dodanie smartfonów Twoich bliskich do Twojego ZOOM.ME, przez wyszukanie ich adresu e-mail. W pole „e-mail” wpisz adres bliskiej Ci osoby, która zarejestrowała go wcześniej w aplikacji ZOOM.ME w swoim smartfonie. Następnie dotknij przycisk „Sprawdź”.



Twoje ZOOM.ME sprawdzi, czy podany e-mail jest zarejestrowany i wyświetli powiązanego użytkownika. Następnie dotknij przycisk „Potwierdź”, by dodać bliskiego do listy lub „Anuluj”. W razie podania błędnego lub niezarejestrowanego adresu e-mail, ZOOM.ME wyświetli stosowny komunikat.

Ekran dotykowy – gesty

Wysokiej klasy, dotykowy ekran IPS, w który wyposażony jest ZOOM.ME, obsługiwany jest za pomocą gestów, które w intuicyjny sposób pozwolą zarządzać Twoim ZOOM.ME.

Po ukończeniu wstępnej konfiguracji zostanie wyświetlony przewodnik dotyczący podstaw obsługi ZOOM.ME. Zobacz jak to działa.



PRZEWIŃ W LEWO po ekranie, by zobaczyć kolejne zdjęcie w pokazie



PRZEWIŃ W PRAWO po ekranie, by zobaczyć poprzednie zdjęcie w pokazie



DOTKNIJ I PRZYTRZYMAJ na ekranie, by zobaczyć szybkie menu



PRZEWIŃ W DÓŁ po ekranie, by zobaczyć galerię



DOTKNIJ EKRANU podczas pokazu zdjęć, a zostaniesz przeniesiony do najnowszego zdjęcia

Po ukończeniu przewodnika Twoje ZOOM.ME jest gotowe do użycia.

Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz dokonywać zmian ustawień, zarządzać zdjęciami, które otrzymujesz od swoich bliskich bez potrzeby korzystania z dodatkowych przycisków. ZOOM.ME zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej prostocie obsługi i czerpaniu satysfakcji z dzielenia się emocjami i chwilami z bliskimi.

Korzystanie z Twojego ekranu ZOOM.ME

Pozycja ekranu ZOOM.ME

Poprzez pozycję ekranu ZOOM.ME wybierz w jaki sposób chcesz wyświetlać zdjęcia od Twoich bliskich. Aplikacja ZOOM.ME w telefonie informuje Twoich bliskich jak ustawiony jest Twój ekran ZOOM.ME, aby pomóc im w tworzeniu niepowtarzalnych ujęć.

Ustaw ZOOM.ME w pozycji, aby wyświetlać zdjęcia w widoku horyzontalnym lub w pionie by wybrać tryb portretowy. Ustawienie możesz zmieniać w dowolnym momencie, a ekran ZOOM.ME automatycznie wykryje zmianę położenia.




Twoje ZOOM.ME wyświetla w sposób rotujący zdjęcia znajdujące się w pamięci urządzenia. Możesz dostosować czas lub ilość wyświetlanych zdjęć, a także zatrzymać rotację na wybranym zdjęciu za pomocą szybkiego menu.

Po aktywacji funkcji „blokowania nowego zdjęcia” w ustawieniach, pokaz zdjęć zostanie zatrzymany przy każdym odebraniu nowego zdjęcia przesłanego przez Twoich bliskich. Możesz wznowić pokaz zdjęć poprzez przewinięcie w prawo po ekranie.

Lista Twoich bliskich

Umożliwia zarządzanie listą aplikacji ZOOM.ME Twoich bliskich, akceptuj lub w razie potrzeby blokuj poszczególne osoby. Przejdź do „Listy Twoich bliskich”: przewiń z góry ekranu ku dołowi ①, w celu wywołania widoku Galerii, następnie wybierz „bliscy” ②.

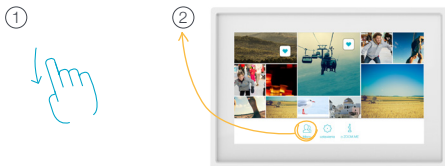

Dostępne są trzy zakładki:

TWOI BLISCY – są to aplikacje ZOOM.ME Twoich bliskich, które zostały już akceptowane i możesz otrzymać od nich wiadomości oraz zdjęcia.

OCZEKUJĄCY BLISCY – są to aplikacje ZOOM.ME Twoich bliskich, które oczekują na przyjęcie lub zablokowanie.

ZABLOKOWANE OSOBY – są to aplikacje ZOOM.ME osób, które nie mogą wysyłać Ci wiadomości oraz zdjęć.

Możesz w dowolnym momencie zarządzać listą Twoich bliskich. Możesz zaznaczyć kilka bliskich osób na raz i wybrać pożądaną akcję. Usunięci bliscy nie mają możliwości wysyłania wiadomości oraz zdjęć na Twoje ZOOM.ME, aby im to umożliwić należy ich ponownie dodać do listy.

Dodawanie bliskich do listy

Możesz dodawać bliskich za pośrednictwem Twojego ZOOM.ME. Aby to zrobić wybierz jedną z dwóch opcji:



SZUKAJ BLISKICH
W SIECI WIFI



SZUKAJ BLISKICH
PRZEZ E-MAIL

Te funkcje zostały dokładniej opisane w rozdziale:
Pierwsze uruchomienie -> Wyszukiwanie bliskich...

Przejdź do „Galerii”: przewiń z góry ekranu ku dołowi. Wyświetlona zostanie galeria Twoich zdjęć znajdujących się w pamięci urządzenia. Zdjęcia otrzymane od Twoich bliskich posortowane są na linii czasu, od najnowszego do najstarszego. Przesuwając się w dół galerii, możesz zobaczyć znaczniki, informujące Cię kiedy zdjęcie zostało Ci przesłane.

W galerii możesz zarządzać swoimi zdjęciami, dodawać je do ulubionych, bądź usuwać. Przytrzymaj wybrane zdjęcie, aby je zaznaczyć. Kolejne możesz zaznaczać poprzez pojedyncze dotknięcie. Aby odznaczyć zdjęcie dotknij je ponownie lub użyj przycisku „OK”, który odznacza wszystkie wybrane wcześniej zdjęcia.

Ulubione

Możesz oznaczać szczególnie ważne dla Ciebie zdjęcia, poprzez dodanie ich do ulubionych. Zdjęcia tak oznaczone będą zawsze prezentowane w pokazie, niezależnie od wybranej liczby zdjęć do wyświetlenia (na temat opcji wyświetlania zdjęć przeczytać możesz w rozdziale Ustawienia). Dzięki tej opcji możesz być zawsze blisko wspomnień i najważniejszych chwil.

Usuwanie zdjęć

W dowolnej chwili możesz usunąć niechciane zdjęcia z urządzenia. Wystarczy w galerii zaznaczyć wybrane zdjęcia, a następnie wybrać przycisk „Usuń”. Twoje ZOOM.ME poprosi o potwierdzenie usunięcia tych zdjęć.

Aby powrócić do trybu pokazu, dotknij dowolnego zdjęcia.

Podczas trwania pokazu zdjęć możesz przejść do Szybkiego menu zawierającego takie opcje jak:

USTAWIENIA – Przejdź do ustawień,

ULUBIONE – Oznacz zdjęcia jako ulubione,

ZATRZYMAJ – Aktywuj funkcję „Zatrzymaj” dla danego zdjęcia,

USUŃ – Usuń aktualnie wyświetlane zdjęcie,

ANULUJ – Powrót do pokazu zdjęć,

ROUTER – udostępni Internet za pomocą ZOOM.ME. Dotknij, aby włączyć funkcję routera lub ją wyłączyć.

Aby przejść do szybkiego menu dotknij i przytrzymaj zdjęcie wyświetlane na ekranie ZOOM.ME w pokazie zdjęć. Twój numer ZOOM.ME jest to numer pozwalający zidentyfikować Twoje ZOOM.ME. Przekaż go swoim bliskim, dzięki czemu będą mogli wysłać do Ciebie zdjęcia. Szybkie menu zawiera także informację o specjalnym adresie E-mail, na który Twoi bliscy mogą wysłać zdjęcia na Twoje ZOOM.ME.


Zaproś bliskich – poinformuj swoich bliskich o swoim ZOOM.ME, a także o sposobach, w jaki mogą wysłać Ci wiadomości.

Ważne: Aby wysłać zdjęcia na Twoje ZOOM.ME bliska Ci osoba musi zostać najpierw dodana do Twojej listy jako zaakceptowana!


FUNKCJA „ZATRZYMAJ” - pozwala zatrzymać rotację zdjęć w pokazie na wybranym. Po przewinięciu w lewo lub w prawo pokaz zostanie wznowiony.

Aby wyjść z szybkiego menu dotknij przycisku Anuluj, ZOOM.ME powróci do ostatnio wyświetlanego zdjęcia.

Aby przejść do szybkiego menu dotknij i przytrzymaj zdjęcie wyświetlane na ekranie ZOOM.ME w pokazie zdjęć.

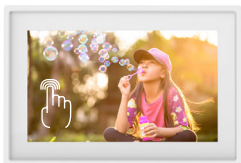

Twój numer ZOOM.ME jest to numer pozwalający zidentyfikować Twoje ZOOM.ME. Przekaż go swoim bliskim, dzięki czemu będą mogli wysyłać do Ciebie zdjęcia.

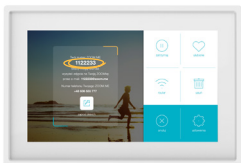

W tym ekranie możesz zarządzać wszystkimi ustawieniami swojego ZOOM.ME, wybierz najwygodniejsze dla siebie opcje.

SIECI WIFI – podłącz i zarządzaj sieciami WiFi,

JASNOŚĆ EKRANU – dostosuj ustawienia jasności ekranu Twojego ZOOM.ME za pomocą ruchomego suwaka,

GODZINY PRACY ZOOM.ME – określ, pomiędzy którymi godzinami urządzenie ma być aktywne. Poza ustawionym zakresem ZOOM.ME wygasi ekran i przejdzie w stan czuwania. Poza godzinami pracy urządzenie nadal odbiera wiadomości oraz komunikaty,

LICZBA NOWYCH ZDJĘĆ W POKAZIE – określ liczbę najnowszych zdjęć wyświetlanych w pokazie na ekranie Twojego ZOOM.ME podczas standardowego trybu pracy urządzenia – rotacji wyświetlanych zdjęć,

Wskazówka: Zdjęcia oznaczone jako Ulubione wyświetlają się w pokazie, niezależnie od ustawionej ilości najnowszych zdjęć. Pozwala to nie stracić z oczu wiadomości oraz zdjęć mających dla Ciebie szczególne znaczenie.

CZAS WYŚWIELANIA ZDJĘCIA – wybierz jedną z opcji określającą czas wyświetlania pojedynczego zdjęcia z pokazu,

WYBUDŹ ZOOM.ME NOWYM ZDJĘCIEM – przesun suwak w prawo, by Twoje ZOOM.ME aktywowało ekran w chwili otrzymania nowego zdjęcia poza godzinami pracy,

UŚPIJ ZOOM.ME PO – określ czas po jakim ZOOM.ME ma zostać ponownie uśpione po otrzymaniu nowego zdjęcia (poza godzinami pracy),

WYŚWIETL AUTORA WIADOMOŚCI – przesun suwak w prawo, jeśli chcesz, żeby przy każdym zdjęciu był wyświetlany jego autor,

FUNKCJA BLOKOWANIA ZDJĘCIA – przesun suwak w prawo, jeśli chcesz, aby rotacja zdjęć zatrzymywała się wraz z otrzymaniem nowej wiadomości,

WYBIERZ ANIMACJĘ POKAZU ZDJĘĆ - wybierz animację, określającą sposób przejścia pomiędzy rotującymi zdjęciami,

ANIMACJE LOSOWO - przesun suwak w prawo, jeśli chcesz, aby animacje przejść pomiędzy zdjęciami wybierane były losowo,

WŁĄCZ ROUTER WIFI - udostępnij Internet za pomocą ZOOM.ME. Dotknij, aby włączyć funkcję routera i ustawić hasło dostępu do Twojej sieci WiFi udostępnionej przez ZOOM.ME,

OPROGRAMOWANIE - dotknij, aby sprawdzić aktualność oprogramowania Twojego ZOOM.ME,

RESTART URZĄDZENIA - dotknij, aby zrestartować urządzenie w przypadku, jeśli wystąpiły problemy z jego funkcjonowaniem,

CAŁKOWITY RESET URZĄDZENIA - dotknij, aby zresetować urządzenie, jeśli nadal występują problemy techniczne,

Ważne: Wybranie tej opcji spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

DOŁADUJ KONTO LUB AKTYWUJ USŁUGĘ - opcja ta pozwala wprowadzać kody operatora służące do doładowania konta lub aktywacji usługi.

Aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego widoku, dotknij przycisku „Zapisz”.

Eksport zdjęć na kartę SD

W łatwy sposób możesz wykonać kopię zapasową swoich zdjęć. Upewnij się, że na karcie znajdują się odpowiednia ilość wolnego miejsca. Umieść kartę w urządzeniu. Na ekranie Twojego ZOOM.ME zostanie wyświetlone powiadomienie: „Czy chcesz wykonać kopię zapasową na kartę pamięci?” Dotknij „Tak”, aby rozpocząć tworzenie kopii wszystkich zdjęć.

Jeśli kart pamięci została wcześniej umieszczona w urządzeniu, należy wyjąć i włożyć ponownie kartę w celu wywołania opcji kopiowania.

Ważne: Twoja karta pamięci musi posiadać format plików FAT32, inaczej nie zostanie ona rozpoznana.

Aby nawiązać połączenie z komputerem podłącz urządzenie do portu USB za pomocą odpowiedniego przewodu (niedołączony do zestawu). Po chwili komputer automatycznie wykryje ZOOM.ME. Możesz kopiować lub usuwać zdjęcia z urządzenia.

O Twoim ZOOM.ME

Przejdź do ekranu „O Twoim ZOOM.ME”: przewiń z góry ekranu ku dołowi, w celu wywołania widoku Galerii, następnie wybierz „o ZOOM.ME”. Odczytasz tam ważne informacje o swoim urządzeniu, które mogą być przydatne podczas korzystania z niego:

NUMER SERYJNY – tu możesz odczytać numer seryjny twojego urządzenia.

WERSJA OPROGRAMOWANIA – tu możesz odczytać jaką wersję oprogramowania posiada urządzenie,

WERSJA URZĄDZENIA – tu możesz odczytać jaką wersję urządzenia posiadasz,

WARUNKI UŻYCIA – w tym miejscu zdobędziesz informacje na temat warunków użycia urządzenia,

POLITYKA PRYWATNOŚCI – w tym miejscu zdobędziesz informacje na temat polityki prywatności.

Komunikaty na wyświetlaczu

Podczas pracy urządzenia na ekranie mogą pojawić się komunikaty informujące Cię o nowym wydarzeniu lub wystąpieniu problemu. Do najważniejszych należą:

**TWOJE ZOOM.ME NIE JEST PODŁĄCZONE DO INTERNETU**

Sprawdź swoje połączenie z siecią. Połączenie z siecią jest niezbędne, aby otrzymywać zdjęcia od bliskich osób.

**MASZ NOWE ZDJĘCIE**

Jest to informacja o otrzymaniu nowego zdjęcia od bliskiej Ci osoby. Wraz z tym komunikatem zobaczysz nowe zdjęcie, wiadomość oraz autora.

**...CHCE DOŁĄCZYĆ DO GRONA BLISKICH**

Nowa osoba chce dołączyć do grona Twoich bliskich. Możesz ją zaakceptować i umożliwić jej wysyłanie zdjęć na Twoje ZOOM.ME lub odrzucić. Przycisk „Wstrzymaj” przeniesie osobę do listy oczekujących na Twoją decyzję. Zarządzaj listą bliskich, aby kontrolować listę osób mogących wysłać Ci wiadomości.

**DOSTĘPNA JEST NOWA WERSJA OPROGRAMOWANIA DLA ZOOM.ME**

Urządzenie automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji. Po znalezieniu nowej wersji pobierze ją automatycznie i rozpocznie proces instalacji. Na końcu procesu aktualizacji ZOOM.ME uruchomi się ponownie i będzie gotowy do dalszej pracy.

Moje ZOOM.ME nie chce się włączyć.

Podłącz urządzenie do dołączonego w zestawie zasilacza, sprawdź czy podłączeniu towarzyszy charakterystyczny, słyszalny klik. Jeżeli urządzenie jest rozładowane, odczekaj kilka minut na jego podładowanie i spróbuj ponownie je włączyć, wciskając przycisk zasilania przez ok. 5 sekund. Zaleca się stałe podłączenie do źródła zasilania, aby zapewnić nieprzerwaną pracę ZOOM.ME.

Urządzenie nie reaguje na dotyk, nie działa prawidłowo.

Użyj funkcji restartu urządzenia w ustawieniach lub skorzystaj z przycisku reset znajdującego się na tylnej obudowie ZOOM.ME, wciskając go cienkim przedmiotem.

Dlaczego niektóre zdjęcia nie są wyświetlane na pełnym ekranie?

ZOOM.ME automatycznie wyskaluje zdjęcie do odpowiedniego rozmiaru, aby zachować jak najlepsze proporcje wyświetlanego obrazu. Obróć urządzenie do pionu lub poziomo, aby uzyskać skalowanie horyzontalne lub portretowe.

Dlaczego ilość pamięci różni się od podanej w jego specyfikacji?

Pamięć FLASH podzielona jest na dwie główne części, jedna z nich – niewidoczna dla Użytkownika – jest przeznaczona na dane systemowe i cały system operacyjny, a pozostała to miejsce na pliki Użytkownika.

Dlaczego moje urządzenie nie chce połączyć się z siecią Wi-Fi?

Sprawdź czy Twoje źródło sygnału Wi-Fi działa prawidłowo. Odległość pomiędzy routerem a odbiornikiem nie powinna być większa niż 50 metrów. Upewnij się, że nie ma pomiędzy urządzeniami żadnej przeszkody mogącej osłabiać sygnał.

Czy mogę naładować urządzenie za pomocą innej ładowarki niż Goclever?

Pamiętaj, że korzystanie z innej ładowarki niż ta, która jest dołączona w zestawie, może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz nieprawidłowe funkcjonowanie, a także utratę gwarancji.

W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt z serwisem.

Specyfikacja techniczna

Pojemnościowy wyświetlacz: 7" LCD IPS, 1024 x 600 px

Pamięć wewnętrzna: 4 GB (oprogramowanie systemowe + dane użytkownika)

Łączność: WiFi: b/g/na, 2G/3G

Funkcja routera WiFi - tethering do 5 urządzeń

Porty: microUSB 2.0, microSD do max 32 GB, SIM (Mini SIM)

Gniazdo zasilające: 5 V, wtyk DC 2.5 mm

Bateria: 1000 mAh

Wymiary: 195 x 126 x 18mm

Urządzenie ZOOM.ME 3G przeznaczone jest do użytku w sieci GSM o częstotliwości 2G: 850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ oraz 3G: 900MHZ/2100MHZ.

Do urządzenia dostarczony jest zasilacz prądu stałego o parametrach:
wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A;
wyjście: 5,0 V 1,5 A

Czyszczenie i konserwacja

Należy używać miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia urządzenia i zasilacza. Nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innych rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.

Obsługa i naprawa

Naprawa może być wykonywana tylko przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Każda próba samodzielnej naprawy urządzenia lub przez nieautoryzowane centra serwisowe powoduje utratę gwarancji urządzenia. Użytkownik nie może sam w łatwy sposób wymienić baterii w tym produkcie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Firma GOCLEVER nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, które mogą zostać wywołane w czasie działania tego urządzenia.

Otwarcie obudowy lub rozmontowanie urządzenia albo któregoś z jego akcesoriów z jakiegokolwiek powodu, może doprowadzić do powstania uszkodzeń, które nie są objęte gwarancją.

W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie wolno samodzielnie otwierać obudowy urządzenia. Wszystkie czynności serwisowe może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.

Urządzenie i zasilacz nie są wodoszczelne. Proszę nie używać ich w łazience lub innych obszarów nadmiernie wilgotnych oraz unikać ich zmoczenia w deszczu.

Urządzenia nie należy używać ani przechowywać w miejscu narażonym na działanie źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub przewody powietrzne; bezpośrednie działanie promieni słonecznych; działanie nadmiernie wysokiego poziomu pyłu; wilgoci lub deszczu; wibracji mechanicznych lub wstrząsów; silnych magnesów lub głośników bez ekranów magnetycznych; nadmiernie wysokich lub niskich temperatur oraz wilgotności.

Wyłączenie urządzenia przyciskiem (zasilania) nie odłącza go całkowicie od źródła zasilania sieciowego. Aby w pełni odłączyć urządzenie, należy odłączyć adapter (zasilacz) prądu zmiennego od sieci. Należy korzystać z gniazdka, które zainstalowane jest w pobliżu sprzętu i łatwo dostępne.

W niektórych sytuacjach lub środowiskach korzystanie z funkcji bezprzewodowej może być ograniczone przez właściciela budynku lub odpowiedzialnych przedstawicieli organizacji, na przykład na pokładzie samolotu, w szpitalu lub w innym środowisku, w którym ryzyko zakłóceń pracy innych urządzeń lub usług jest postrzegane lub określone jako szkodliwe.

W przypadku wątpliwości co do zasad korzystania z funkcji bezprzewodowej w określonej organizacji lub środowisku, przed włączeniem funkcji należy uzyskać pozwolenie.

Należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub producentem osobistych urządzeń medycznych (rozruszniki serca, aparaty słuchowe, itd.) odnośnie ograniczeń dotyczących korzystania z funkcji bezprzewodowej.

Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenie odbioru sygnału radiowego/telewizyjnego, które ustępuje po wyłączeniu urządzenia, zalecamy usunięcie problemu w jeden z następujących sposobów: zmiana ustawienia lub położenia anteny odbiorczej, zwiększenie odległości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika, zajmującego się sprzętem RTV. Firma GOCLEVER nie będzie ponosiła odpowiedzialności za zakłócenia sygnału radiowego/telewizyjnego, ani za inne niepożądane skutki.

Zaleca się używanie oryginalnego zasilacza firmy GOCLEVER, dostarczonego specjalnie do tego produktu. Zasilacz ten jest przeznaczony wyłącznie do stosowania z ekranem ZOOM.ME.

Proszę nie używać zasilacza, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ponieważ może to spowodować zwarcie elektryczne, pożar lub uszkodzenie urządzenia.

Wyciągnięcie wtyczki z gniazda zasilającego powoduje odłączenie zasilacza od napięcia sieci. Gniazdo zasilające powinno być łatwo dostępne. Podczas odłączania zasilacza, nie wolno ciągnąć za przewód, lecz trzymać za główną część obudowy zasilacza.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki).



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny.

Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.

Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Deklaracja zgodności



Niniejszym GOCLEVER Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie ZOOM.ME (model ZM73G / ZM7WIFI) jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi

postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw: EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, R&TTE 1999/5/EC, RoHS 2011/65/EC, ErP 2009/125/EC. Pełen dokument ze szczegółowymi informacjami jest dostępny na naszej stronie internetowej produktu www.zoom.me. Wszystkie inne znaki towarowe niebędące własnością firmy GOCLEVER, które są pokazywane w tej instrukcji, są własnością ich stosownych właścicieli.

Gwarancja i serwis

1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania (62-081 Przeźmierowo) przy ul. Skórzewskiej 35 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki ZOOM.ME, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.

2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.
5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.
6. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD i akumulatorów zamontowanych w urządzeniach GOCLEVER wynosi 6 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji, w ekranach TFT LCD 3,5" do 10" dopuszczalne jest wystąpienie do 5 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. sub-piksele).
7. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. zasilacz itp.) wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych (nie dotyczy gwarancja door-to-door).

8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia fizycznie do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
9. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz reklamacyjny na stronie rma.goclever.com. W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.
10. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.
11. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.
12. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.
14. Gwarancja nie obejmuje:
 - jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
 - roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;

- uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalania, przepięć, itp.
 - wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.
15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.
 16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia.
 17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
 18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
 19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
 20. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych, informujemy również że mapy przywracane będą zgodne ze stanem produkcyjnym.
 21. Postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

22. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
23. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

www.rma.goclever.com

Infolinia techniczna, telefon: 61 848 87 67

(od pon. do pt. w godz. 9:00 - 16:30)

Wszelkie pytania prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres:

serwis@goclever.com

Producent:

GOCLEVER Sp. z o.o.

ul. Skórzewska 35

Wysogotowo (Poznań)

62-081 Przeźmierowo, Poland, EU.

ZOOM.ME Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk Poland, EU

DATA SPRZEDAŻY

DATA PRODUKCJI

MODEL URZĄDZENIA

NUMER SERYJNY

NAZWISKO SPRZEDAWCY
/PIECZĄTKA:

PODPIS:

.....
Data i podpis kupującego

Historia naprawy			
Data	Stwierdzona usterka	Wykonane naprawy	Podpis serwisu i pieczęć



Odzwiedź **www.zoom.me**

Wysyłaj prezenty
każdego dnia!

Gotowe Kosmienie



Korzystanie z pozostałych aplikacji i funkcji dostępnych na urządzeniu ZOOM.ME

W zakupionym urządzeniu jest możliwość uruchomienia także innych programów w celu skorzystania z pozostałych funkcji urządzenia jakim jest mobilne urządzenie internetowe ZOOM.ME.

W urządzeniu ZOOM.ME zaimplementowano dwa sposoby umożliwiające użytkownikowi uruchomienie lub zainstalowanie dowolnych programów użytkownika.

A. Menu urządzenia

Procedura przeznaczona dla fabrycznie zainstalowanej wersji aplikacji ZOOM.ME 07.10.2014.

Należy wejść w menu /o ZOOM.ME/, następnie należy 8 razy kliknąć pole numer seryjny, urządzenie uruchomi się ponownie. Po ponownym uruchomieniu, należy znów wybrać menu /o ZOOM.ME/ i 8 razy kliknąć w pole numer seryjny, zostanie uruchomiony widok Ustawień w systemie operacyjnego Android.

B. Połączenie poprzez ADB (Android Debug Bridge)

Interfejs ADB służy do komunikacji i zarządzania urządzeniem z Android z dowolnego komputera przez kabel USB. Pozwala na wykonanie wielu operacji, na przykład kopiowanie plików z, oraz do pamięci urządzenia, instalowanie oraz odinstalowywanie aplikacji, zarządzanie procesami, wykonywanie kopii zapasowych, a także wiele innych, zaawansowanych operacji.